


# scandilux

UA

## Холодильник Інструкція користувача

### ВАЖЛИВА ПРИМІТКА:

Уважно прочитайте цей посібник перед встановленням або експлуатацією нового холодильника. Зберігайте цей посібник для подальшого використання.

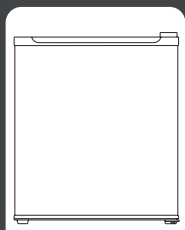

TT 51-44

Зміст	
1. Правила техніки безпеки	Сторінка 1-5
2. Загальний опис	Сторінка 6
3. Перевішування дверцят	Сторінка 7-8
4. Встановлення	Сторінка 9-10
5. Щоденна експлуатація	Сторінка 11-16



З метою забезпечення Вашої безпеки і правильної експлуатації, перед встановленням і першим використанням пристрою, уважно прочитайте цей посібник з експлуатації, включно з порадами і попередженнями. Щоб уникнути непотрібних помилок і нещасних випадків необхідно, щоб кожен користувач пристрою був повністю ознайомлений з особливостями його експлуатації та правилами техніки безпеки. Зберігайте цю інструкцію і переконайтеся, що вона залишиться з пристроєм у разі його перевезення чи продажу, щоб будь-який користувач, який експлуатуватиме його впродовж усього строку служби, був добре ознайомлений із правилами експлуатації пристрою і правилами техніки безпеки.

Щоб забезпечити безпеку життя і збереження майна, дотримуйтесь правил безпечної експлуатації, викладених у цьому посібнику користувача, оскільки виробник не несе відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок недотримання вказівок.

### Безпека дітей та осіб з обмеженими можливостями

- Цим пристроєм можуть користуватися діти віком понад 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або відсутністю досвіду і знань, якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції з користування пристроєм у безпечний спосіб і розуміють пов'язані з цим ризики.
- Дітям віком від 3 до 8 років дозволено завантажувати та вивантажувати продукти з цього пристрою.
- Діти повинні перебувати під наглядом, що забезпечить умови, за яких вони не будуть гратися з пристроєм.
- Діти не повинні проводити очищення пристрою і догляд за ним, якщо вони не досягли 8-річного віку та перебувають без нагляду.
- Зберігайте упаковку поза зоною досяжності дітей. Існує небезпека удушення.
- Якщо Ви вирішили викинути пристрій, витягніть штепсельну вилку з розетки, відріжте кабель (якомога ближче до пристрою) і зніміть дверцята, щоб діти, які гратимуться з пристроєм, не постраждали від ураження електричним струмом або не зачинилися всередині пристрою.
- Якщо цей пристрій з магнітними дверними ущільнювачами призначений для заміни старого пристрою з пружинним замком (засувкою) на дверях або кришці, переконайтеся, що ця пружина непридатна для використання, перш ніж викидати старий пристрій. В такому стані старий пристрій не перетвориться на смертельну пастку для дитини.

### Загальні правила техніки безпеки

#### **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!**


Стежте, щоб вентиляційні отвори в корпусі пристрою або у вбудованому пристрої не були перекриті будь-якими перепонами.

#### **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!**

Не використовуйте механічні пристрої та інші засоби для прискорення процесу розморожування, крім тих, що рекомендовані виробником.

#### **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!**

Уникайте пошкоджень контуру холодоагента.

 **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!** Не користуйтеся всередині холодильних пристроїв іншими електричними пристроями (наприклад, для виробництва морозива), якщо вони не схвалені для цієї мети виробником.



### **⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!**

Не торкайтеся лампи, якщо вона була ввімкнена впродовж тривалого періоду часу, оскільки вона може бути дуже гарячою.<sup>1)</sup>

### **⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!**

Під час встановлення пристрою переконайтеся, що шнур електроживлення не притиснутий або не пошкоджений.

### **⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!**

Не розміщуйте на задній панелі пристрою багатогніздові електричні подовжувачі або портативні джерела електроживлення.

- Не зберігайте у цьому пристрої вибухові речовини, зокрема аерозольні балончики з легкозаймистими речовинами.
- У контурі холодоагента пристрою міститься ізобутан (R-600a) – природний газ із високим ступенем екологічної безпечності, який проте є легкозаймистим.
- Під час транспортування і встановлення пристрою переконайтеся, що жоден із компонентів контуру холодоагента не пошкоджений.
  - уникайте відкритого полум'я і джерел займання
  - ретельно провітрюйте приміщення, в якому встановлено пристрій
- Зміна технічних характеристик або спроба внесення змін у конструкцію цього виробу в будь-який спосіб становлять небезпеку. Будь-яке пошкодження кабелю може спричинити коротке замикання, пожежу та/або ураження електричним струмом.
- Цей пристрій призначений для застосування в побутових і подібних умовах:
  - в кухнях для персоналу в магазинах, офісах та інших типах робочих приміщень;
  - у замських будинках та клієнтами у готелях, мотелях та інших типах житлових приміщень;
  - у міні-готелях типу «ночівля та сніданок»;
  - для надання послуг із забезпечення харчуванням та аналогічних послуг, не пов'язаних з роздрібною торгівлею.

### **⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!**

Заміну будь-яких електричних компонентів (вилки, кабелю живлення, компресора тощо) повинні виконувати сертифіковані сервісні агенти або кваліфікований обслуговуючий персонал.

### **⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!**

Лампа, що входить в комплект поставки цього пристрою, є «лампю спеціального призначення» і використовується лише для цього пристрою. Ця «лампа спеціального призначення» не призначена для побутового освітлення.<sup>1)</sup>

1) Якщо камеру обладнано лампою.



- Заборонено використовувати подовжувач кабелю живлення.
- Стежте за тим, щоб штепсельна вилка не була затиснута або пошкоджена задньою стінкою пристрою. Роздавлена або пошкоджена штепсельна вилка може перегрітися і спричинити пожежу.
- Переконайтеся, що є можливість доступу до штепсельної вилки пристрою.
- Не тягніть за електричний кабель.
- Якщо розетка погано закріплена, не вставляйте штепсельну вилку в розетку. Існує ризик ураження електричним струмом або загоряння.
- Використання цього пристрою без лампи заборонено.
- Цей пристрій важкий. Будьте обережні під час його переміщення.
- Не витягайте предмети з морозильної камери і не торкайтеся їх вологими руками, оскільки це може призвести до пошкодження шкіри або обмороження.
- Уникайте тривалого впливу прямих сонячних променів на пристрій.

### Щоденна експлуатація

- Не ставте гарячі предмети на пластикові деталі пристрою.
- Не кладіть харчові продукти безпосередньо поруч із задньою стінкою.
- Заморожені продукти не повинні бути заморожені повторно після їх розморожування.<sup>1)</sup>
- Зберігайте фасовані заморожені продукти відповідно до інструкцій виробника заморожених продуктів.<sup>1)</sup>
- Потрібно суворо дотримуватися рекомендацій зі зберігання, наведених виробником пристрою. Див. відповідні інструкції.
- Не кладіть у морозильну камеру ємності з газованими напоями, оскільки через збільшення тиску ємність може вибухнути, що може спричинити пошкодження пристрою.<sup>1)</sup>
- Льодяники можуть спричинити обмороження, якщо їх вживати безпосередньо з пристрою.<sup>1)</sup>
- Щоб уникнути забруднення продуктів, дотримуйтесь наведених нижче інструкцій
- Відчинення дверцят на тривалий час може призвести до значного підвищення температури у відділеннях пристрою.
- Регулярно очищайте поверхні, які можуть контактувати з продуктами харчування, та доступні системи дренажу.
- Промивайте контейнери для води, якщо вони не використовувалися впродовж 48 годин; промийте систему циркуляції води, підключену до мережі водопостачання, якщо вода не використовувалася впродовж 5 днів.
- Зберігайте сире м'ясо та рибу у відповідних контейнерах у холодильнику, щоб вони не контактували з іншими продуктами або щоб краплі з цих продуктів не потрапляли на інші продукти.
- Відділення з двома зірочками (якщо вони є у пристрої) для зберігання заморожених продуктів придатні для зберігання попередньо заморожених харчових продуктів, зберігання або приготування морозива та виготовлення кубиків льоду.

1) За наявності морозильного відділення.

2) За наявності відсіку для зберігання свіжих продуктів.



- Відділення з однією, двома та трьома зірочками (якщо вони є у пристрої) не призначені для заморожування свіжих харчових продуктів.
- Якщо пристрій залишатиметься порожнім на тривалий час, вимкніть його, розморозьте, вимийте та залиште висохнути, і залишайте дверцята відчиненими, щоб запобігти утворенню цвілі всередині пристрою.

### Догляд та очищення

- Перед проведенням профілактичного обслуговування необхідно вимкнути пристрій і витягти штепсельну вилку з розетки.
- Не очищуйте пристрій металевими предметами.
- Не користуйтеся гострими предметами для видалення інею з пристрою. Користуйтеся пластиковим скребком.<sup>1)</sup>
- Регулярно перевіряйте дренажний канал у холодильній камері на наявність талої води. За потреби очистіть дренажний канал.
- Якщо дренажний канал закупорено, вода буде збиратися в нижній частині пристрою.<sup>2)</sup>

### Встановлення

#### Важливо!

Під час підключення до електромережі дотримуйтесь інструкцій, зазначених у відповідних розділах.

- Розпакуйте пристрій і перевірте, чи немає на ньому пошкоджень. Не користуйтеся пристроєм, якщо він має пошкодження. Негайно повідомте продавця пристрою про виявлені пошкодження. В цьому випадку збережіть упаковку.

Перед підключенням пристрою рекомендовано зачекати щонайменше чотири години, щоб масло потрапило назад у компресор.

- Навколо пристрою повинна бути достатня циркуляція повітря, відсутність якої призводить до перегрівання. Для забезпечення достатньої вентиляції дотримуйтесь інструкцій з монтажу.
- Якщо можливо, дистанційні стрижні пристрою повинні бути розташовані впритул до стіни, щоб уникнути можливості торкатися або чіплятися за гарячі компоненти (компресор, конденсатор) та уникнути можливих опіків.
- Пристрій не можна розташовувати поруч із радіаторами або плитами.
- Після встановлення пристрою переконайтеся в наявності доступу до електричної розетки.

### Технічне обслуговування

- Будь-які електротехнічні роботи, необхідні для обслуговування пристрою, повинен виконувати кваліфікований електрик або інша компетентна особа.
- Технічне обслуговування пристрою повинен виконувати фахівець уповноваженого сервісного центру; необхідно використовувати лише оригінальні запасні частини.

1) За наявності морозильного відділення.

2) За наявності відсіку для зберігання свіжих продуктів.



### Поради щодо енергозбереження


- Не ставте в пристрій гарячі продукти/страви;
- Не зберігайте продукти близько один до одного, оскільки це перешкоджає циркуляції повітря;
- Переконайтеся, що продукти не торкаються задньої поверхні камери (або камер);
- Якщо буде відключено електропостачання, не відчиняйте дверцята пристрою;
- Не відчиняйте дверцята пристрою часто;
- Не тримайте дверцята відчиненими занадто довго;
- Не налаштовуйте термостат на максимальну низьку температуру;
- Всі аксесуари, зокрема висувні контейнери, дверні полиці, повинні зберігатися всередині для меншого енергоспоживання.

### Захист довкілля



Цей пристрій не містить газів, здатних пошкодити озоновий шар, ні в контурі холодоагента, ні в ізоляційних матеріалах. Пристрій заборонено викидати разом із побутовими відходами та сміттям. Ізоляційна піна містить легкозаймисті гази: утилізацію пристрою необхідно здійснювати відповідно до розпоряджень місцевих органів влади з утилізації пристроїв.

Не допускайте пошкодження холодильного агрегату, особливо теплообмінника.

Матеріали, з яких виготовлено цей пристрій та які позначено символом , придатні для вторинної переробки.



Цей символ на пристрої або на його упаковці свідчить про те, що цей пристрій не повинен потрапити на переробку як побутове сміття. Замість цього його необхідно передати у відповідний приймальний пункт для подальшої утилізації електричного та електронного обладнання.

Забезпечивши належну утилізацію цього пристрою, Ви допоможете запобігти можливим негативним наслідкам для довкілля і здоров'я людей, які інакше можуть бути спричинені неправильною утилізацією цього пристрою. Для отримання докладнішої інформації про переробку цього виробу зверніться до місцевих органів влади, до служби утилізації побутових відходів або в магазин, в якому Ви придбали цей виріб.

### Пакувальні матеріали

Матеріали з символом придатні для вторинної переробки.

Упаковку необхідно утилізувати у відповідних контейнерах для збирання відходів.

### Утилізація пристрою

1. Витягніть штепсельну вилку з розетки.
2. Відріжте електричний кабель і викиньте його.



### **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!**



Під час експлуатації, обслуговування та утилізації пристрою, будь ласка, звертайте увагу на символ, схожий на зображений зліва, який розташований на задній панелі пристрою (задня панель або компресор) і має жовтий або помаранчевий колір.

Це символ попередження про можливе загоряння. У трубопроводах системи охолодження і в компресорі є легкозаймисті матеріали.

Будь ласка, під час експлуатації, обслуговування та утилізації дотримуйтеся безпечної дистанції до джерела вогню.

## Загальний опис

---

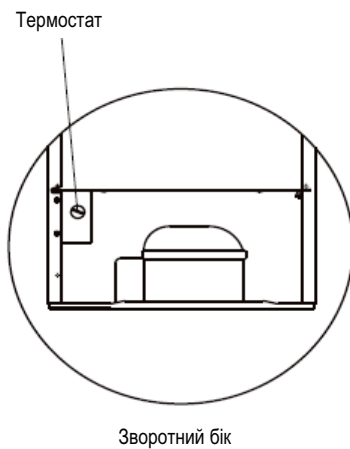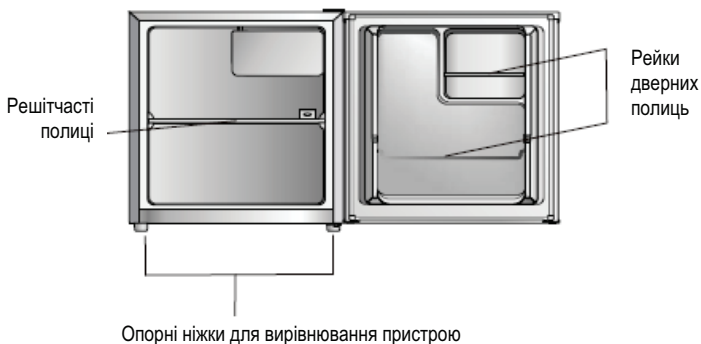

**ЗВЕРНІТЬ УВАГУ:**  
Це зображення наведено лише для ознайомлення




## Перевішування дверцят


**Необхідні інструменти:** Викрутка Philips, плоска викрутка, шестигранний ключ.

- Переконайтеся, що пристрій відключено від мережі та він порожній.
- Щоб зняти дверцята, необхідно нахилити пристрій назад. Пристрій повинен спиратися на тверду опору, щоб він не зміщувався під час перевішування дверцят.
- Всі зняті деталі необхідно зберегти для встановлення дверцят у зворотному порядку.
- Не кладіть пристрій горизонтально, оскільки це може спричинити пошкодження системи охолодження.
- Краще, щоб 2 помічники підтримували пристрій руками під час перевішування дверцят.


1. Зніміть кришку верхнього шарніра.

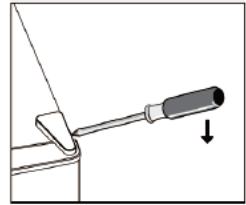


2. Викрутіть гвинти. Потім зніміть кронштейн шарніра.

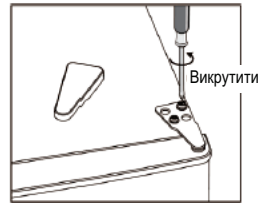

3. Зніміть верхню ліву кришку гвинта.


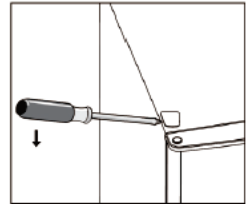


4. Переставте заглушку стрижня з лівого боку на правий бік. Потім підніміть верхні дверцята і покладіть їх на м'яку підкладку, щоб не подряпати.

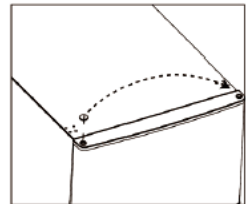


## Перевішування дверцят


5. Викрутіть і зніміть штифт нижнього шарніра, переверніть кронштейн і встановіть його знову на місце.

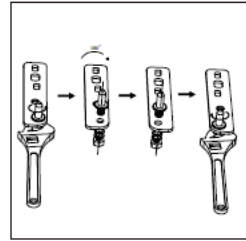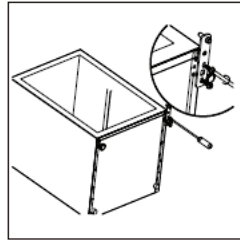

6. Встановіть кронштейн на штифт нижнього шарніра. Встановіть на місце регулювальні ніжки.

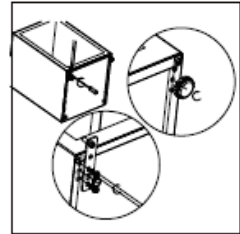


7. Встановіть дверцята на місце. Перед остаточним закручуванням верхнього шарніра переконайтеся, що дверцята вирівняно по горизонталі та вертикалі так, що ущільнювач щільно прилягає з усіх боків.

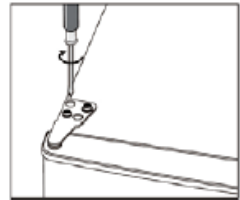


8. Встановіть кронштейн шарніра і прикрутіть його до верхньої частини пристрою.

9. За потреби застосовуйте гайковий ключ для закручування.

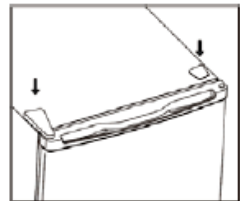


10. Встановіть на місце кришку шарніра і кришку гвинта.

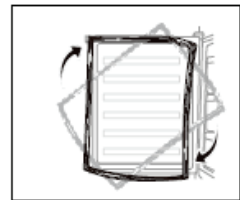

11. Від'єднайте ущільнювачі дверей від холодильної та морозильної камер, а потім знову приєднайте їх після перевертання.



## Встановлення

Встановіть зовнішню ручку дверцят (якщо зовнішню ручку передбачено).

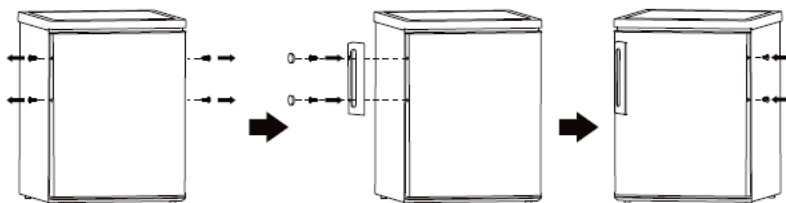

### Необхідний простір

- Залиште достатньо місця для відчинення дверцят.

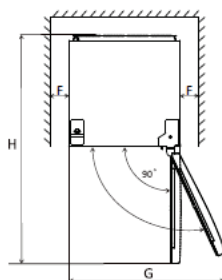
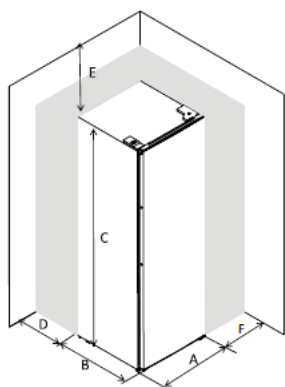


A	440
B	470
C	510
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	880
H	910

### Вирівнювання пристрою

Для цього відрегулюйте дві передні регулювальні ніжки пристрою.

Якщо пристрій встановлено нерівно по горизонталі, дверцята і магнітні ущільнювачі не будуть щільно прилягати до корпусу.

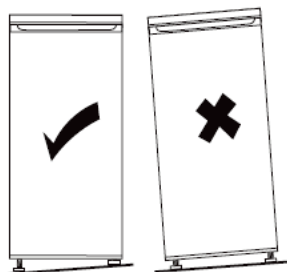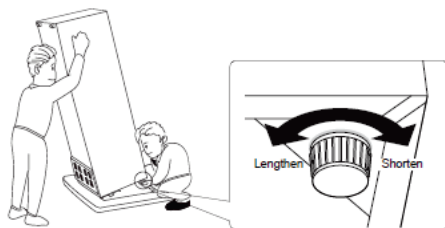

## Встановлення

---

### Розташування

Встановлюйте пристрій в такому місці у приміщенні, де температура відповідає кліматичному класу, зазначеному на табличці з технічними даними пристрою: для холодильних пристроїв із кліматичним класом:

- субнормальний: такий холодильник призначений для експлуатації при температурі навколишнього повітря в діапазоні від 10°C до 32°C; (SN)
- нормальний: такий холодильник призначений для експлуатації при температурі навколишнього повітря в діапазоні від 16°C до 32°C; (N)
- субтропічний: такий холодильник призначений для експлуатації при температурі навколишнього повітря в діапазоні від 16°C до 38°C; (ST)
- тропічний: такий холодильник призначений для експлуатації при температурі навколишнього повітря в діапазоні від 16°C до 43°C; (T)

### Місце розташування

Пристрій потрібно встановлювати подалі від джерел тепла, таких як радіатори, бойлери, прямі сонячні промені тощо. Переконайтеся, що повітря може вільно циркулювати навколо задньої стінки пристрою. Для забезпечення найкращої продуктивності, якщо пристрій розташовано під навислим настінним модулем, мінімальна відстань між верхньою частиною пристрою і настінним модулем повинна бути щонайменше 50 мм. Однак в ідеальному варіанті пристрій не повинен бути розташований під навислими настінними модулями. Точне вирівнювання по горизонталі забезпечують за допомогою однієї або кількох регульовальних ніжок, які є опорами пристрою.

Цей холодильник не призначений для використання як вбудований пристрій;

### УВАГА!

Після встановлення пристрою необхідно забезпечити можливість його відключення від електромережі, тому потрібно забезпечити вільний доступ до електричної розетки.

### Підключення до електромережі




Перед підключенням переконайтеся, що напруга і частота, зазначені на заводській табличці, відповідають напрузі й частоті Вашої електромережі. Цей пристрій повинен бути заземлений. Для цієї мети штепсельну вилку оснащено відповідним контактом. Якщо розетка побутової електромережі не заземлена, підключіть пристрій до окремого проводу заземлення відповідно до чинних нормативів, проконсультувавшись із кваліфікованим електриком.

Виробник не несе ніякої відповідальності в разі недотримання вищезазначених заходів безпеки.

Цей пристрій відповідає директивам ЄЕС.

## Щоденна експлуатація

### Рекомендації щодо налаштування температури

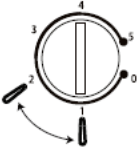Рекомендації щодо налаштування температури		
Температура у приміщенні	Морозильна камера	Холодильна камера
Літня	/	
		Налаштування на 2-3
Нормальна	/	
		Налаштування на 2-3
Зимова	/	
		Налаштування на 1-2

- Наведена вище інформація є рекомендацією для користувачів щодо налаштування температури.

### Вплив на зберігання харчових продуктів

- Відповідно до рекомендованих налаштувань найоптимальніший строк зберігання продуктів у холодильному відділенні – не більше 3 днів.
- У разі інших налаштувань найоптимальніший строк зберігання продуктів може бути меншим.

## Щоденна експлуатація

### Щоденна експлуатація

Розкладайте різні продукти в різних відділеннях відповідно до таблиці, наведеної нижче.

Холодильні відділення	Вид продуктів
Дверні полиці холодильної камери	<ul style="list-style-type: none"><li>• Продукти з природними консервантами, зокрема джеми, соки, напої, приправи.</li><li>• Не зберігайте продукти, які швидко псуються.</li></ul>
Висувний контейнер для фруктів та овочів	<ul style="list-style-type: none"><li>• Фрукти, зелень та овочі повинні зберігатися окремо в контейнері для фруктів та овочів</li><li>• Не зберігайте в холодильній камері банани, цибулю, картоплю і часник.</li></ul>
Середня полиця холодильної камери	<ul style="list-style-type: none"><li>• Молочні продукти, яйця</li></ul>
Верхня полиця холодильної камери	<ul style="list-style-type: none"><li>• Продукти, які не потребують кулінарної обробки, зокрема продукти, готові до вживання, делікатеси, залишки страв.</li></ul>

### Перед першим застосуванням


#### Очищення внутрішніх поверхонь

Перед першим застосуванням пристрою ретельно вимийте його внутрішні поверхні та всі внутрішні аксесуари теплою водою з додаванням невеликої кількості нейтрального мила, щоб усунути типовий запах нового виробу, а потім ретельно просушіть.

**Важливо!** Не використовуйте мийні засоби або абразивні порошки, оскільки вони можуть пошкодити зовнішню поверхню пристрою.

#### Налаштування температури

- Підключіть пристрій до електромережі. Внутрішню температуру контролює термостат. Є 6 (8) режимів налаштування. 1 – найтепліший режим, 5 (7) – найхолодніший режим і 0 – вимкнено.
- Можливе відхилення від налаштованої температури, якщо пристрій функціонує у спекотних умовах або Ви часто відчиняєте дверцята.

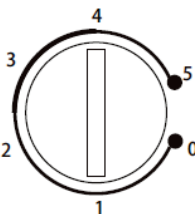

## Щоденна експлуатація

### Знімні полиці

Всі полиці можна переставляти на бажану висоту.

### Розташування дверних полиць

Щоб забезпечити можливість зберігати продукти або напої різних розмірів, дверні полиці можна встановлювати на різній висоті. Щоб змінити висоту розташування полиці, виконайте такі дії:

- Крок 1: Витягніть дверну полицю.
- Крок 2: Виберіть бажану висоту, притисніть полицю до двох випуклих пластин, щоб повністю заблокувати полицю.

## Щоденна експлуатація

---

### Висувний контейнер для овочів

Висувний контейнер призначений для зберігання фруктів та овочів. Його можна легко висунути.

### Танення

Глибоко заморожені або заморожені продукти перед використанням можна розморозити в холодильній камері або при кімнатній температурі. Покладіть заморожені продукти в тарілку або в чашу, щоб уникнути виливання талої води, якщо процес розморожування відбувається в холодильному відділенні.

Цей холодильний пристрій не призначений для заморожування харчових продуктів.

### Корисні поради і рекомендації

#### Рекомендації з охолодження свіжих продуктів

Щоб отримати найкращі результати:

- Не зберігайте в холодильнику теплі продукти і рідини, що випаровуються
- Накривайте або упакуйте продукти, особливо якщо вони мають сильний запах
- Розташовуйте продукти так, щоб забезпечити безперешкодну циркуляцію повітря навколо них

#### Рекомендації з охолодження

Корисні поради:

- М'ясо (всі види): упакуйте в поліетиленові пакети і покладіть на скляну полицю над контейнером для зберігання овочів. З міркувань безпеки зберігайте в такий спосіб не більше одного або двох днів.
- Приготовлені страви, холодні страви тощо...: їх можна накрити і поставити на будь-яку полицю.
- Фрукти та овочі: їх необхідно ретельно вимити і покласти у висувний контейнер для овочів/
- Масло і сир: їх необхідно класти в герметичні контейнери або загорнути в алюмінієву фольгу чи класти в поліетиленові пакети, щоб витіснити якомога більше повітря.
- Пляшки з молоком: повинні бути закриті кришкою і зберігатися на полиці для пляшок на дверцятах.
- Банани, картопля, цибуля і часник, якщо вони не упаковані, не підлягають зберіганню в холодильнику.

### Очищення

З гігієнічних міркувань необхідно регулярно мити внутрішні поверхні пристрою, зокрема внутрішні аксесуари.



**Обережно!** Під час очищення пристрій не повинен бути підключений до мережі електроживлення. Небезпека ураження електричним струмом! Перед очищенням вимкніть пристрій і витягніть штепсельну вилку з розетки, або вимкніть чи відключіть автоматичний вимикач або запобіжник. Ніколи не очищуйте пристрій за допомогою пароочисувача. На електричних компонентах може накопичуватися волога, небезпека ураження електричним струмом! Гаряча пара може спричинити пошкодження пластикових деталей. Перед пуском пристрою в експлуатацію він повинен висохнути.

## Щоденна експлуатація

---

**Важливо!** Ефірні олії та органічні розчинники можуть негативно впливати на пластикові компоненти, наприклад, лимонний сік або сік апельсинової шкірки, масляна кислота, очищувальний засіб, що містить оцтову кислоту.

- Не допускайте потрапляння таких речовин на деталі пристрою.
- Не використовуйте ніякі абразивні засоби для чищення
- Витягніть продукти з морозильної камери. Зберігайте їх у прохолодному місці, ретельно прикритими.
- Вимкніть пристрій і витягніть штепсельну вилку з розетки, або вимкніть чи відключіть автоматичний вимикач або запобіжник.
- Вимийте пристрій і внутрішнє приладдя ганчіркою, змоченою в теплій воді. Після очищення вимийте чистою водою і витріть насухо.
- Накопичення пилу на конденсаторі спричиняє збільшення енергоспоживання. Щоб уникнути цього, обережно протирайте конденсатор на задньому боці пристрою за допомогою м'якої щітки або пилососа один раз на рік.<sup>1)</sup>
- Після повного висихання пристрій знову готовий до роботи.

### Розморожування

Проте випарник буде поступово покриватися інеєм. Його потрібно видаляти.

Ніколи не використовуйте металеві предмети, щоб зішкребти іній з випарника, оскільки це може спричинити його пошкодження.

Проте, коли на внутрішній поверхні утворюється товстий шар льоду, необхідно провести повне розморожування, як описано нижче:

- витягніть штепсельну вилку з розетки;
- витягніть з камери усі продукти, обгорніть їх у кілька шарів газети і покладіть у прохолодне місце;
- тримайте дверцята відчиненими і підставте під пристрій резервуар для збирання талої води;
- коли розморожування закінчиться, витріть насухо внутрішні поверхні;
- вставте штепсельну вилку в розетку, щоб знову увімкнути пристрій.

1) Якщо конденсатор знаходиться на задньому боці пристрою.



## Щоденна експлуатація

### Усунення несправностей



**Обережно!** Перед усуненням несправностей відключіть пристрій від електромережі. Усунення несправностей, опис яких не наведено в цьому посібнику, повинен виконувати лише кваліфікований електрик або компетентний фахівець.

**Важливо!** Під час нормального функціонування виникають певні звуки (компресор, циркуляція холодоагента).

Проблема	Можлива причина	Спосіб усунення
Пристрій не функціонує	Ручку регулятора температури встановлено в положення "0".	Для ввімкнення пристрою поверніть ручку регулятора температури в інше положення.
	Штепсельна вилка не вставлена в розетку або прилягає нещільно	Вставте штепсельну вилку в розетку
	Запобіжник перегорів або несправний	Перевірте запобіжник; замініть, якщо потрібно.
	Несправна електрична розетка	Несправність розетки повинен усунути електрик.
Продукти занадто теплі.	Неправильно налаштовано температуру.	Будь ласка, ознайомтеся з розділом "Налаштування температури".
	Дверцята були відчинені впродовж тривалого періоду часу.	Відчиняйте дверцята лише на необхідний час.
	Упродовж останніх 24 годин у пристрій поклали велику кількість теплих продуктів.	Тимчасово переведіть регулятор температури на холодніший режим.
	Пристрій перебуває поруч із джерелом тепла.	Будь ласка, ознайомтеся з розділом "Встановлення і місце розташування".
Пристрій охолоджує занадто сильно	Регулятор температури налаштовано на надмірно холодний режим	Тимчасово переведіть регулятор температури на тепліший режим.
Нетипові шуми	Пристрій встановлено нерівно.	Відрегулюйте ніжки, щоб вирівняти пристрій.
	Апарат торкається стіни або інших предметів.	Трохи відсуньте пристрій.
	Деталь, наприклад, труба, на задній стінці пристрою торкається іншої деталі пристрою або стіни.	Якщо необхідно, обережно відведіть деталь.


Якщо проблема виникне повторно, зверніться в сервісний центр.





CE

CE

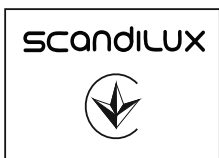

CKSDX-H01